

**Sitzdrehkonsole mit ABE Nr. 91526**

Typ **P3-S01**, Ausfuehrung **101**, Zeichnung **10550300**,  
Fahrerseite oder Beifahrerseite

fuer **VW T5** (ab Baujahr 2003) und **VW T6** (ab Baujahr 2015)

Der Griff der Drehkonsole befindet sich an der Oberplatte und zeigt in der verriegelten Fahrstellung zur Fahrzeugfront.

**Einbauanleitung**

Beim Aus- und Einbau eines Sitzes mit Airbag oder Gurtstraffer muessen die betreffenden Vorschriften eingehalten werden.

Wir verweisen auf die Durchfuehrung in einer Fachwerkstatt.

**Ausbau des Sitzes:**

Das Massekabel an der Batterie abklemmen, dann den Kabelsatzstecker unter dem Sitz trennen.

Durch Verfahren des Sitzes werden in den Sitzschienen die unteren 4 Befestigungen sichtbar:  
vorn 2 Muttern M8 und hinten 2 Schrauben M8.

Diese Schrauben und Muttern entfernen und den Sitz mit Sitzschienen und getrenntem Kabel vom Sitzkasten abheben.

**Einbau:**

Die Oberplatte der Drehkonsole so weit gegen die fixierte Unterplatte verdrehen, dass auf der Unterplatte 4 Senkloecher sichtbar werden.

Die so verdrehte Sitzkonsole auf den Sitzkasten auflegen und die 4 Senkloecher der Unterplatte zum Sitzkasten passend ausrichten.

Die Unterplatte mit den 2 beiliegenden Senkschrauben M8x25 hinten und den 2 beiliegenden Konusmuettern M8 vorn (Konus nach unten) festschrauben. Die 2 vorderen Stehbolzen soweit kuerzen, dass die Oberplatte der Drehkonsole frei darueber wegdreht.

Danach den Sitz mit Sitzschienen passend auf die Oberplatte setzen und mit 4 Zylinderkopfschrauben M8x16 festschrauben. Dabei darauf achten, dass die Sitzschienen parallel laufen und die Sitz-Laengsverstellung nicht beeintraehtigt wird.


Abschliessend die Kabelverbindung durch die Bohrung in der Drehachse hindurch wiederherstellen.

**Den Griff nur zum Entriegeln benutzen - nicht festhalten beim Drehen!**

**Sitzdrehung nur bei Fahrzeugstillstand!**

Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01  
Ausführung 101  
Beifahrerseite 10550300 (Fahrerseite identisch)

Ansicht von oben  
Drehstellung für die Montage der Senkschraube M6 an Position 6

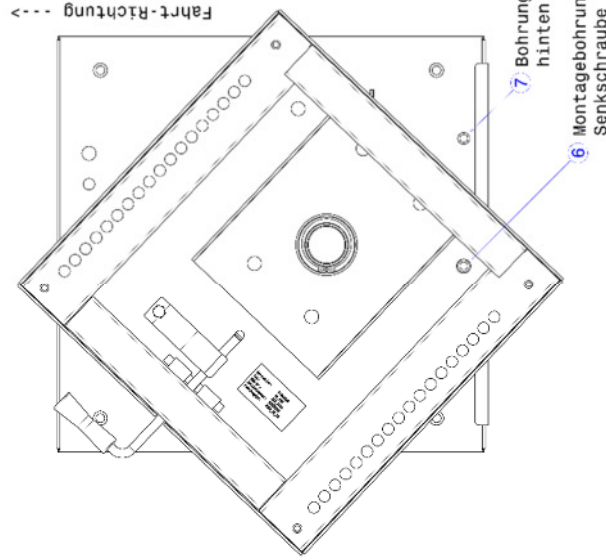


7 Bohrung für Senkschraube M6  
hinten rechts im Unterteil

6 Montagebohrung  $\varnothing$ 16 im Oberteil für verdeckte  
Senkschraube M6 hinten links im Unterteil

Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01  
Ausführung 101  
Fahrerseite 10550300 (Beifahrerseite identisch)

Ansicht von oben  
Drehstellung für die Montage der Senkschraube M6 an Position 5

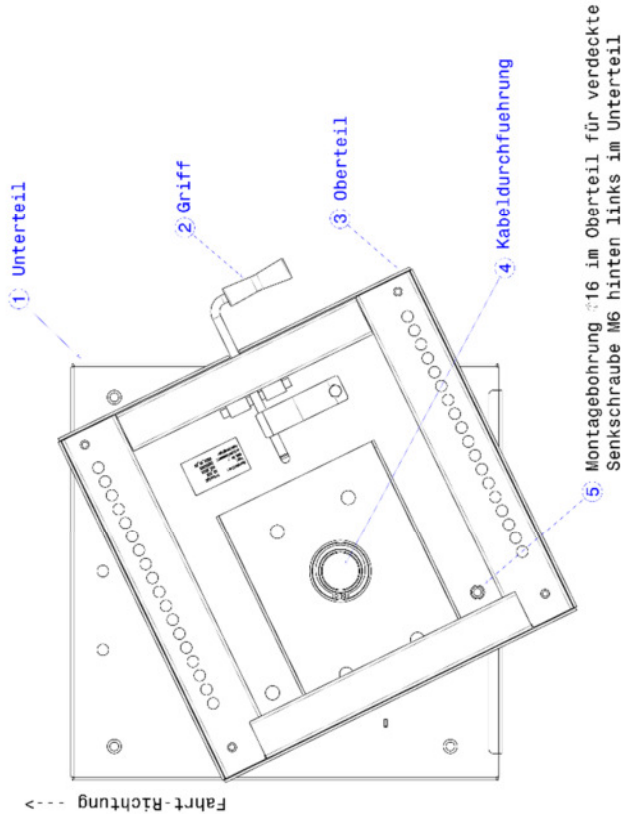

5 Montagebohrung  $\varnothing$ 16 im Oberteil für verdeckte  
Senkschraube M6 hinten links im Unterteil

**Maximales Anziehmoment**  
für beliebige Stahlschrauben  
(nach 100km festen Sitz überprüfen):

Größe	Festigkeitsklasse	
	8.8	10.9
M6	10 Nm	14 Nm
M8	25 Nm	35 Nm
M10	49 Nm	69 Nm

**Einbaumaterial für die Drehkonsole, mitgeliefert:**

1	4 Stück	für Oberteil	Zylinderkopfschraube M8x16
2	2 Stück	für Unterteil vorn	Sechskantmutter M8 mit Konus (Konus unten)
3	2 Stück	für Unterteil hinten	Senkkopfschraube M8x25
Pos.	Menge	Verwendung	Benennung